PERFORMER® SILVER
CHARCOAL GRILL

Read owner's guide before using the barbecue.
Lea la Guía del propietario antes de utilizar la barbacoa.
Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

22½ inch
(57 cm)

54782 USA 10/04/13

EXPLODED VIEW, DIAGRAMA DE DESPIECE, VUE ÉCLATÉE

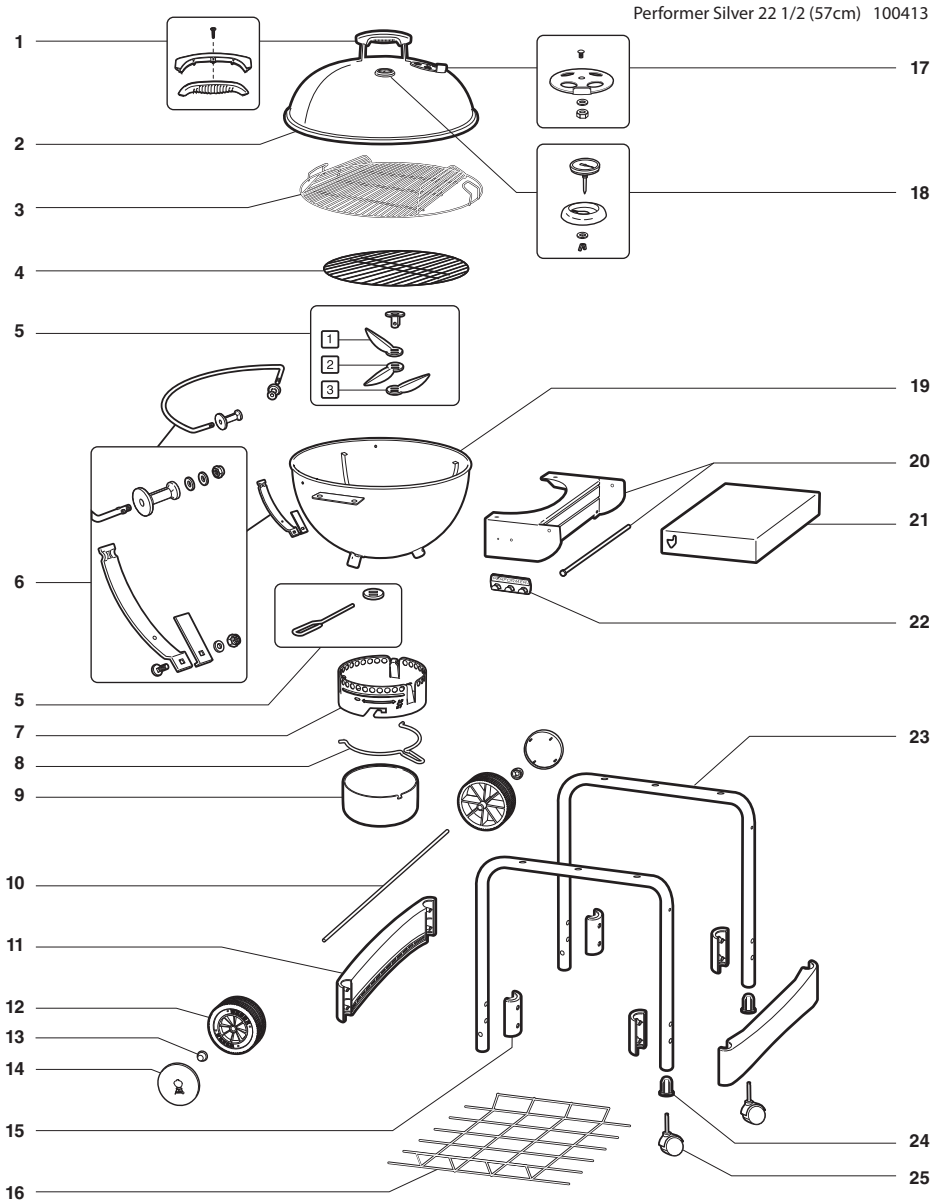

EXPLODED VIEW LIST, LISTA DEL DIAGRAMA DE DESPIECE, LISTE DES PIÈCES DE LA VUE ÉCLATÉE

1. **Lid Handle Assembly**
   Ensamble del asa de la tapa
   Poignée du couvercle
2. **Lid**
   Tapa
   Couvercle
3. **Hinged Cooking Grate**
   Rejilla de cocción con bisagras
   Grille de cuisson articulée
4. **Charcoal Grate**
   Rejilla para el carbón
   Grille foyère
5. **One-Touch™ Cleaning System**
   Sistema de limpieza One-Touch™
   Aération One-Touch®
6. **Lid Holder & Lower Support Assembly**
   Ensamble del portatapas y soporte inferior
   Guide-couvercle et support inférieur
7. **Ash Catcher Ring**
   Aro del recolector de cenizas
   Support de cendrier
8. **Ash Catcher Handle**
   Manivela del recolector de cenizas
   Poignée de cendrier
9. **High-Capacity Ash Catcher**
   Recolector de cenizas de alta capacidad
   Cendrier
10. **Axle**
    Eje
    Axe de roues
11. **Leg Frame Bracket**
    Ménsula del marco de las patas
    Barre transversale de châssis
12. **Wheel**
    Rueda
    Roue
13. **Hub Cap**
    Tapa del cubo
    Fixation de roue
14. **Wheel Cover**
    Tapa de la ruedar
    Cache-roue
15. **Leg Frame Bracket Clamp**
    Abrazadera de la ménsula del marco de las patas
    Bride de barre transversale
16. **Bottom Rack**
    Rejilla inferior
    Étagère grillagée
17. **Lid Damper Assembly**
    Ensamble del regulador de aire de la tapa
    Clapet ventilation couvercle
18. **Thermometer Assembly**
    Ensamble del termómetro
    Thermomètre
19. **Bowl**
    Tazón
    Cuve
20. **Fold-Down Assembly**
    Ensamble plegable
    Ensemble rabattable vers le bas
21. **Fold-Down Table**
    Mesa lateral
    Tablette latérale rabattable vers le bas
22. **Tool Holder**
    Portaherramientas
    Porte-accessoires
23. **Leg Frame**
    Pata tipo marco
    Châssis en U
24. **Caster Insert**
    Insertos para las ruedas locas
    Supports de roulette
25. **Locking Caster**
    Ruedas locas
    Roulette à frein

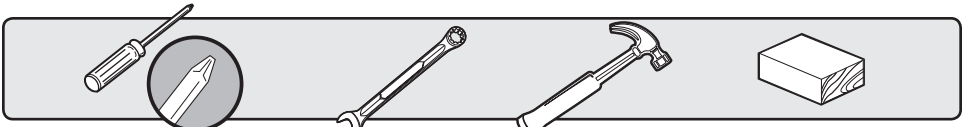

1-

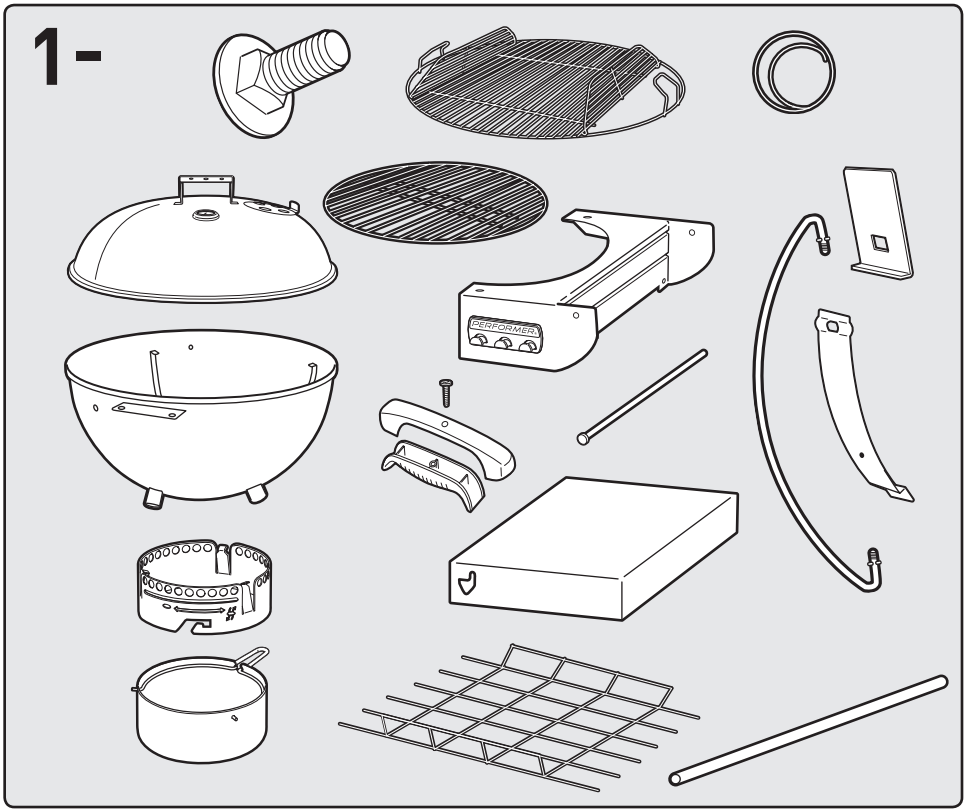

2-

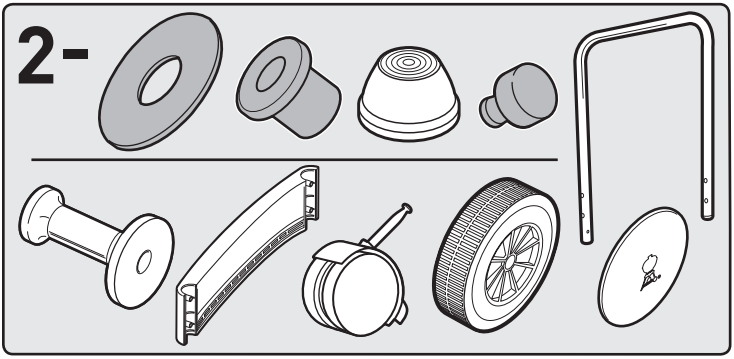

3-

5-

4-

8-

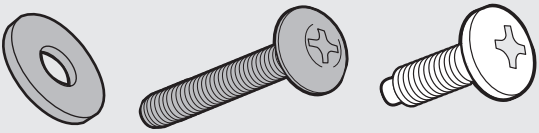

1

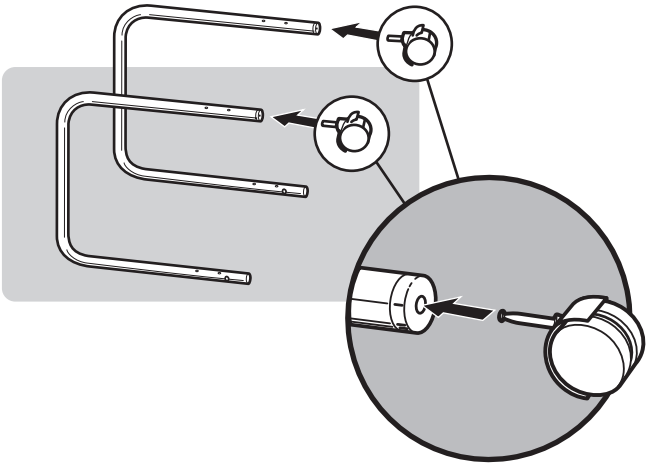

2

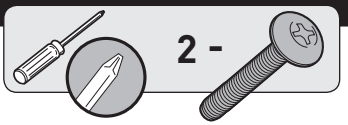

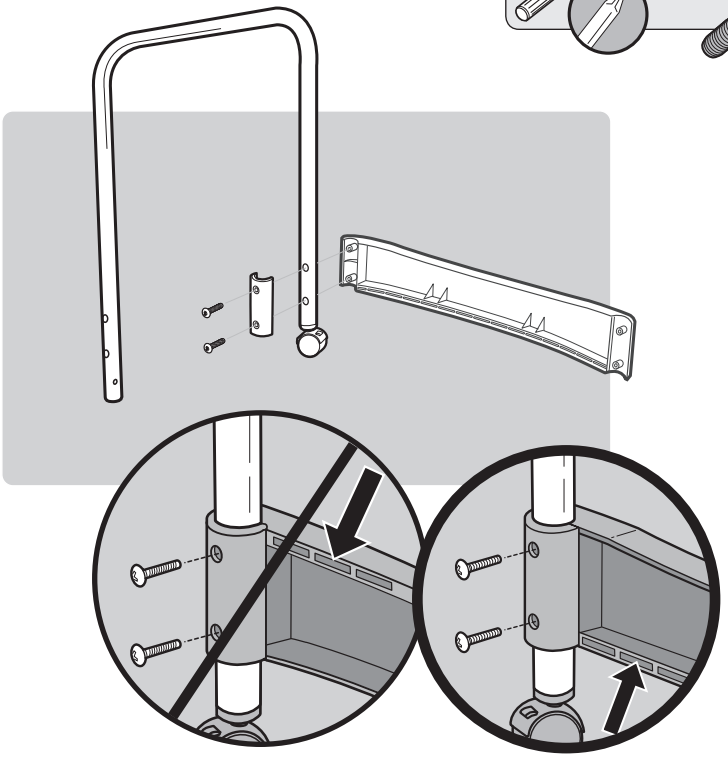

3

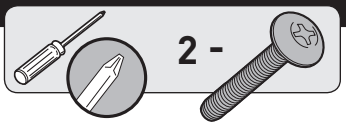

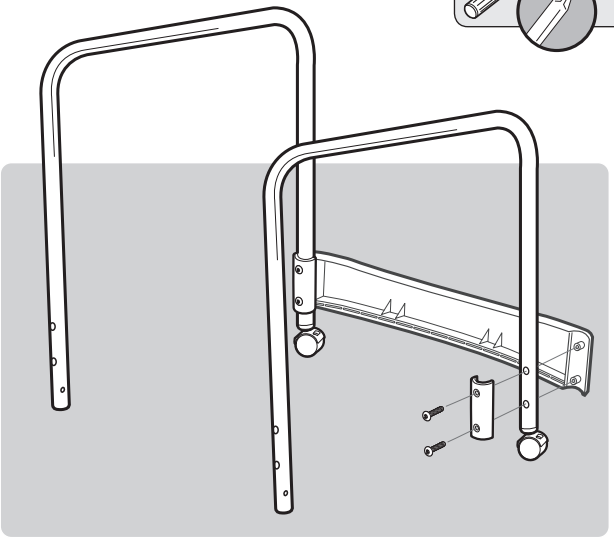

4

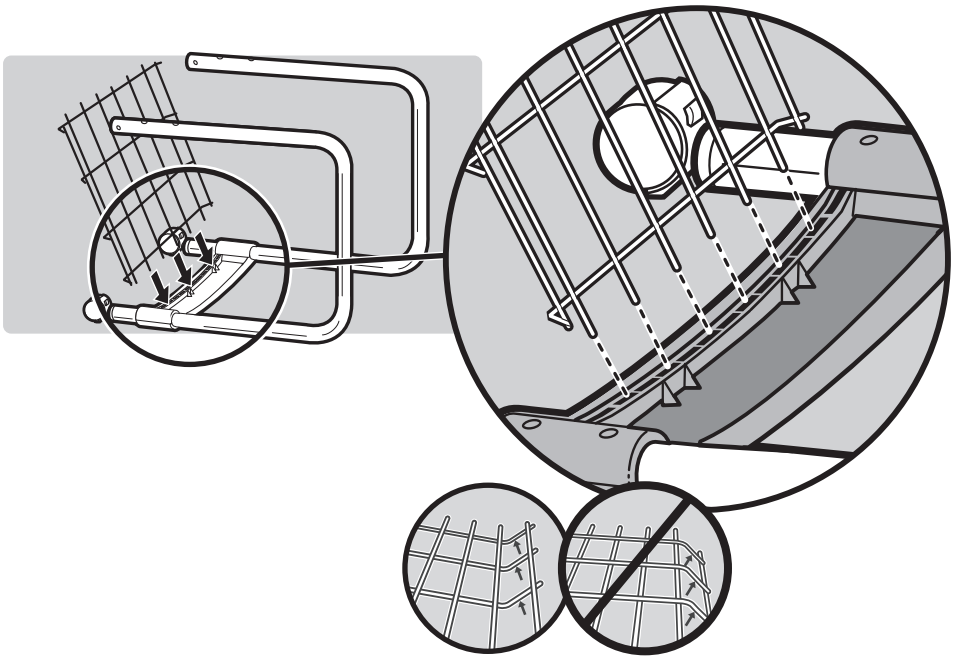

5

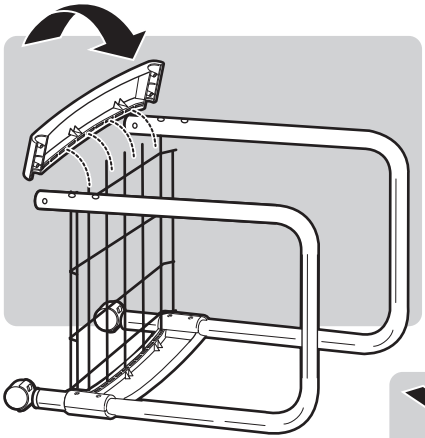

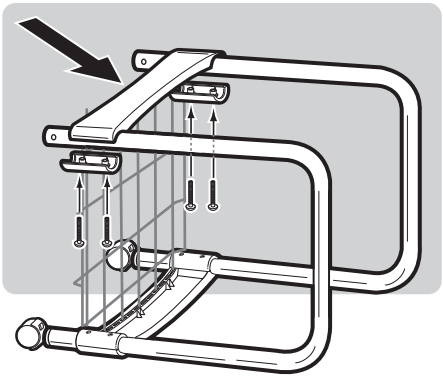

6



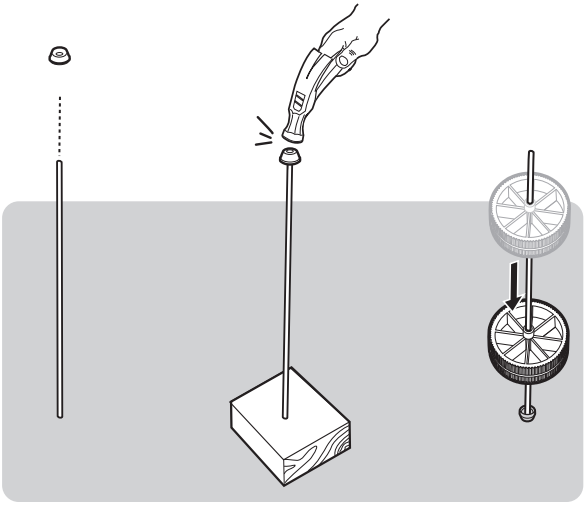

7

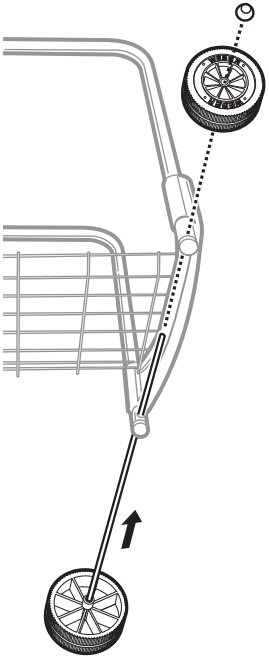



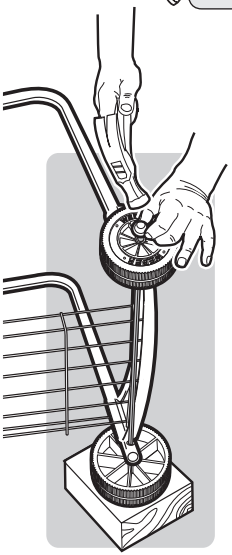

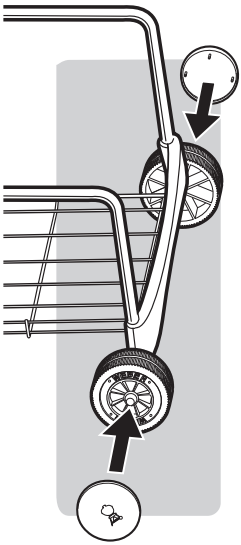

8

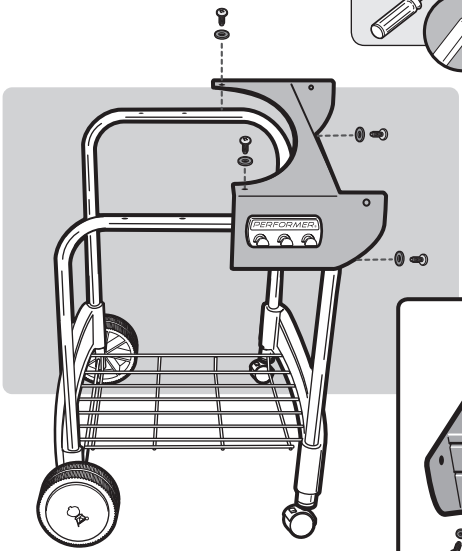

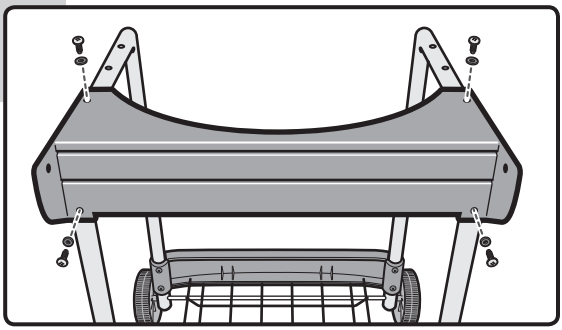

9

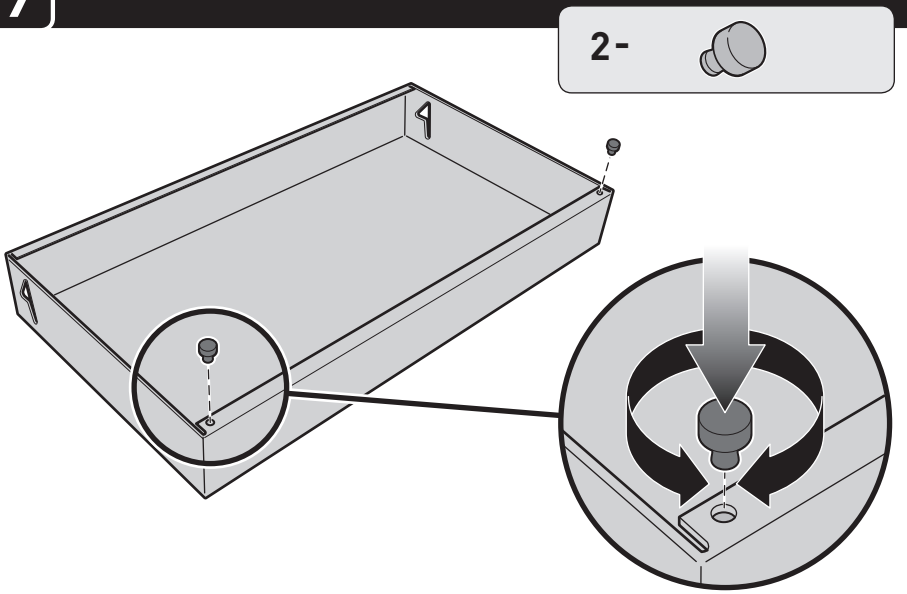

10

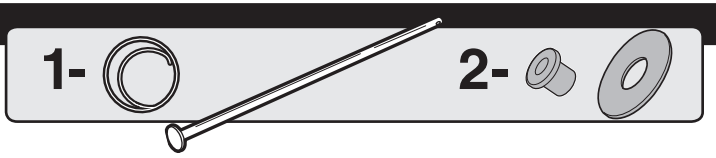

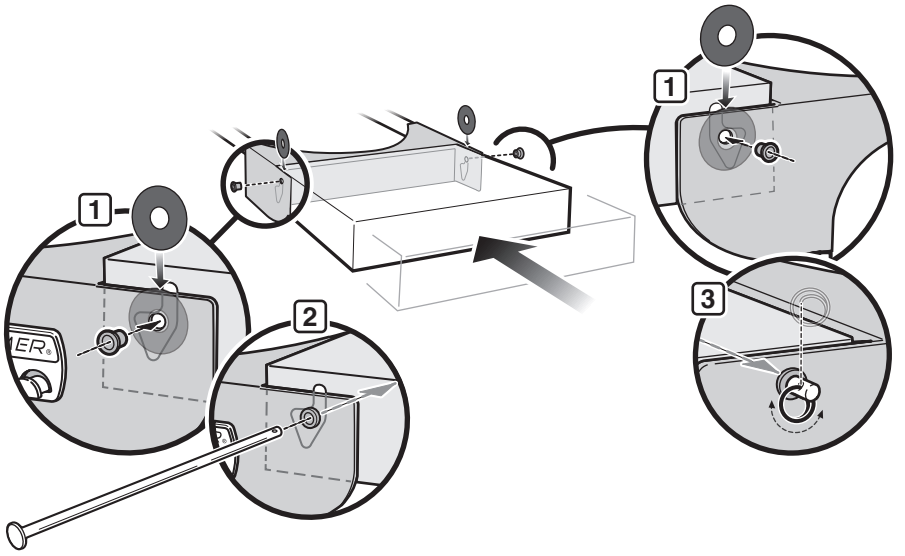

11

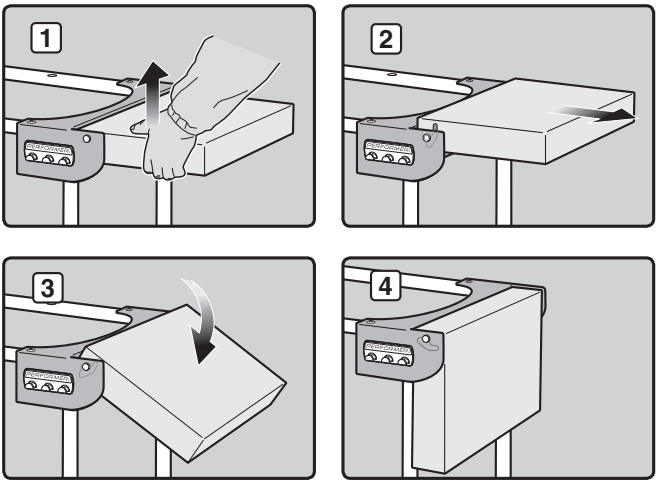

12

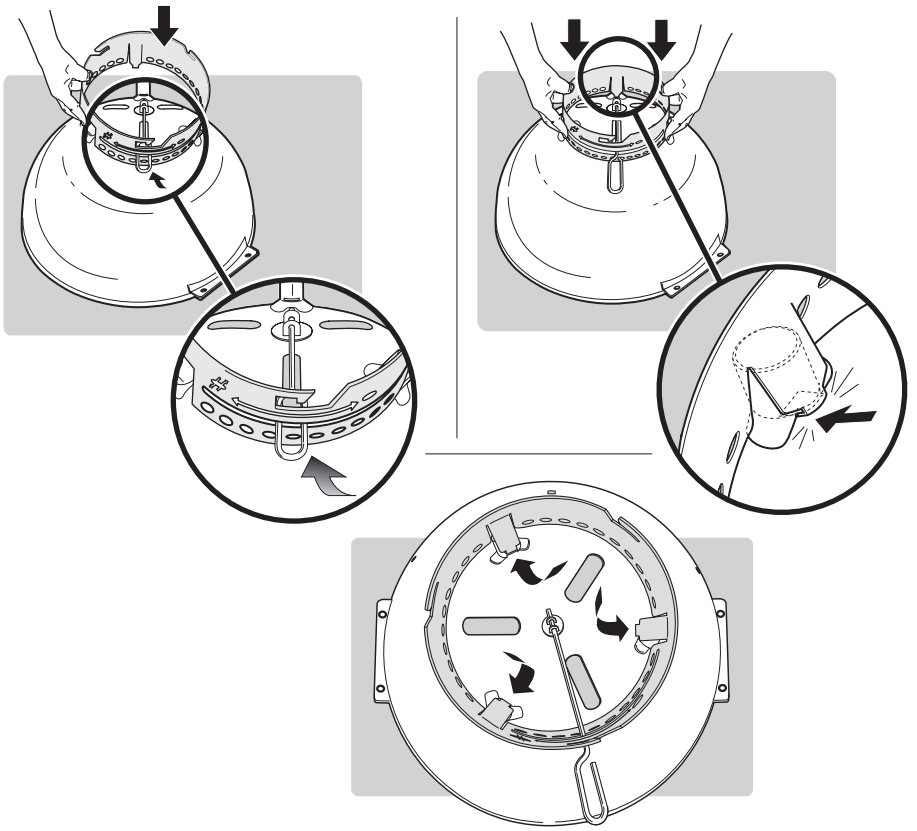

13

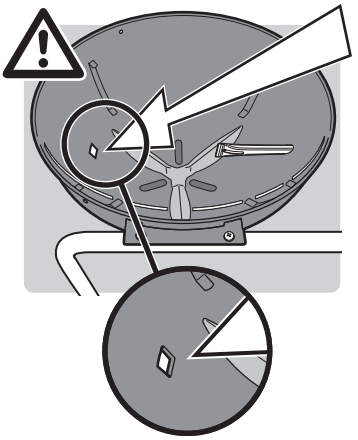

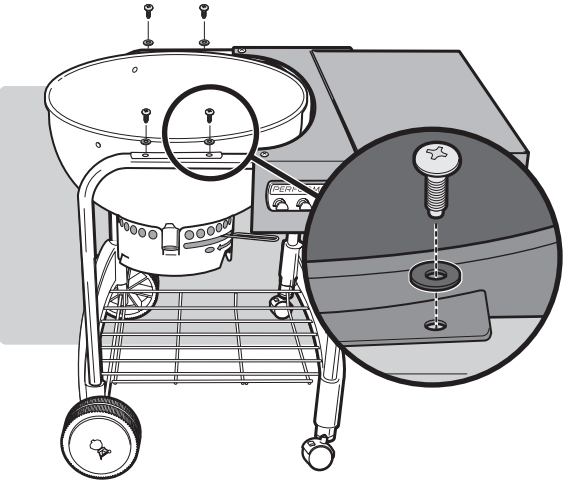

14

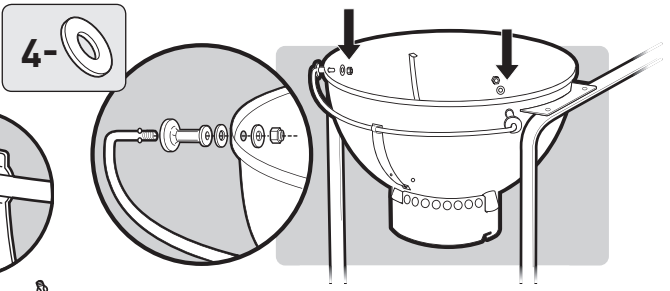

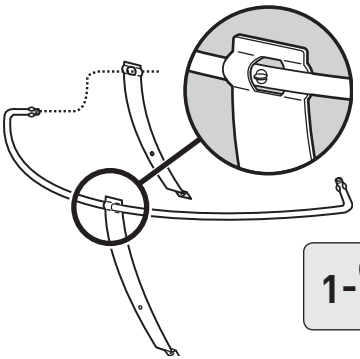

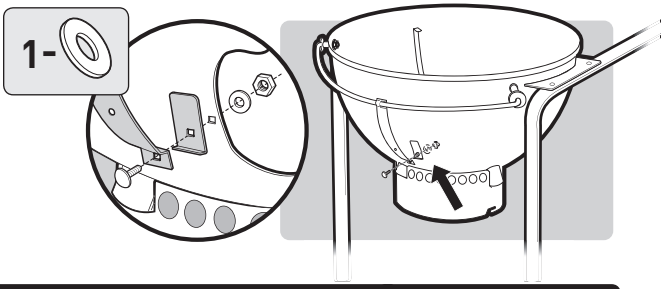

15

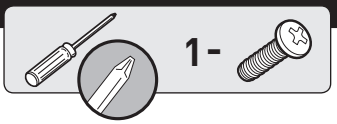

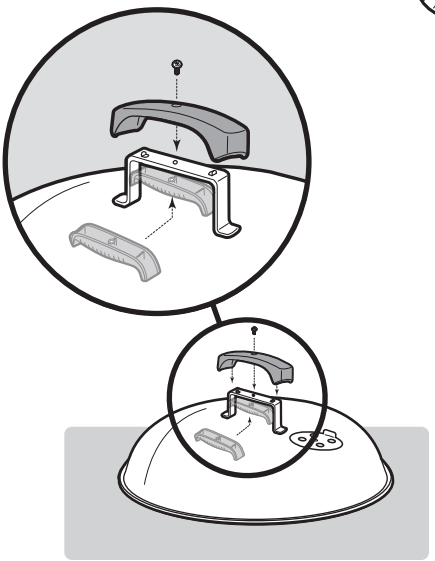

16

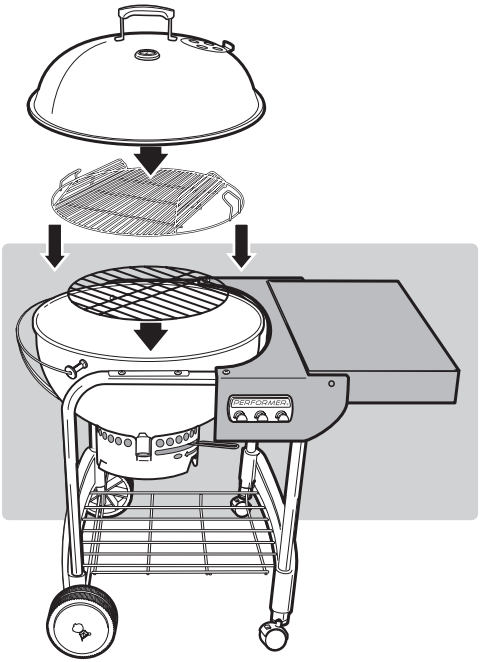

17

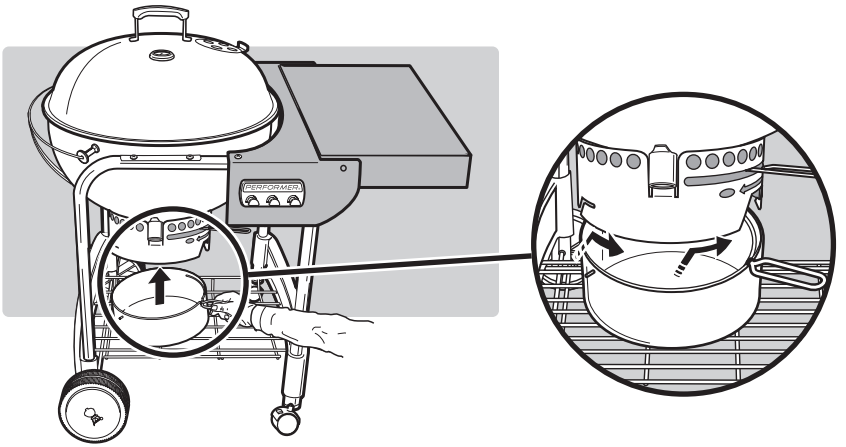

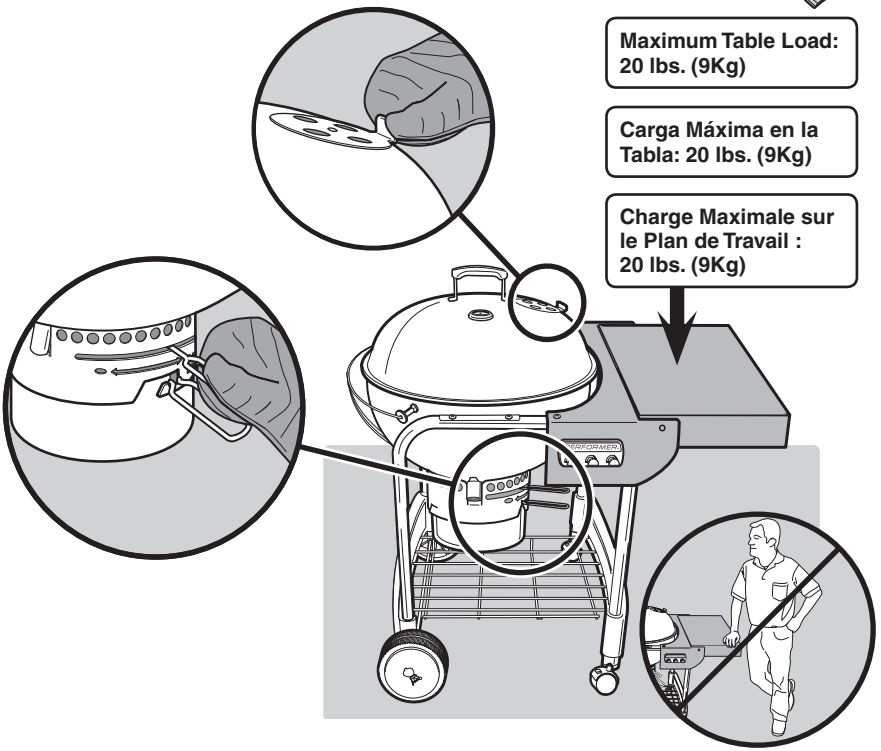
Maximum Table Load:
20 lbs. (9Kg)
Carga Máxima en la
Tabla: 20 lbs. (9Kg)
Charge Maximale sur
le Plan de Travail :
20 lbs. (9Kg)

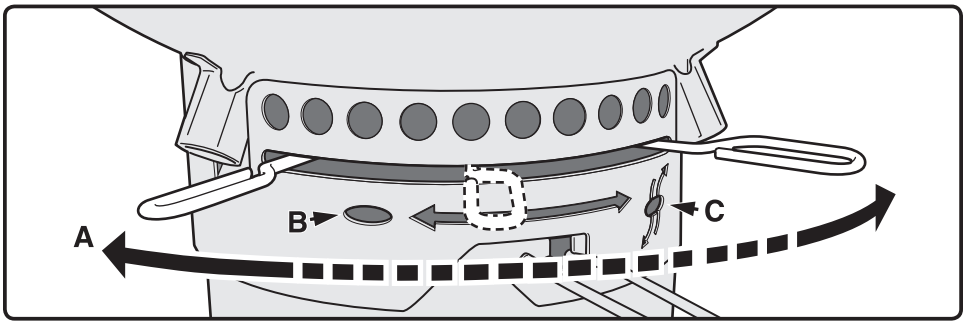

US

A - Clear ashes **B** - Vents closed **C** - Vents open

⚠ **WARNING: When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.**

ESNA

A - Eliminación de la ceniza **B** - Orificios cerrados **C** - Orificios abiertos

⚠ **ADVERTENCIA: Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.**

FC

A - Evacuation des cendres **B -** Clapets fermés **C -** Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.**

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com®

© 2013 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.